


# ELBE

ALTAVOZ BLUETOOTH PORTÁTIL

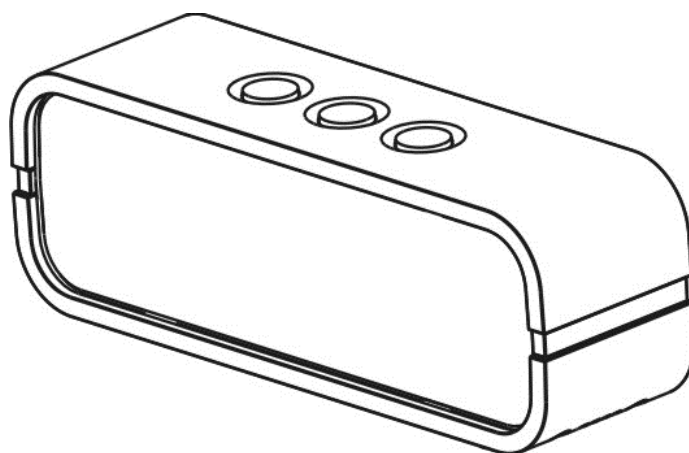

## MANUAL DE INSTRUCCIONES

MODELOS: ALT-R29-BT, ALT-N90-BT



 <p>El símbolo del rayo dentro de un triángulo sirve para alertar de “voltaje peligroso” dentro de este aparato.</p>	<div data-bbox="655 210 983 378" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>CAUTION</b>  <b>RISK OF ELECTRIC SHOCK</b>  <b>DO NOT OPEN</b> </div> <p><b>ADVERTENCIA:</b> Para reducir el riesgo de descarga eléctrica no abra la cubierta. No hay elementos útiles en el interior del aparato. Diríjase a personal cualificado para su reparación.</p>	 <p>El signo de exclamación dentro de un triángulo sirve para avisar de la existencia de importantes instrucciones para el uso de este aparato.</p>
---	--	--

## **Instrucciones de seguridad importantes**

1. Lea estas instrucciones.
2. Guarde estas instrucciones.
3. Respete todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No utilice este aparato cerca de agua. El aparato no debe ser expuesto a goteos ni salpicaduras y no se deben colocar objetos que contengan líquidos, como jarrones, cerca de él.
6. Límpielo solo con un trapo seco.
7. No bloquee los orificios de ventilación. Instálelo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
8. No lo instale cerca de fuentes de calor como radiadores, estufas u otros aparatos (incluidos amplificadores) que produzcan calor. No coloque llamas, como velas encendidas, cerca del aparato.
9. Proteja los cables: no los pise, que no se pellizquen con nada, particularmente en las zonas de enchufe ni en el punto donde salen del aparato.
10. Diríjase a personal cualificado para cualquier reparación. La reparación será necesaria cuando el aparato se dañe de cualquier forma, que se le dañen los cables, que el aparato haya podido estar expuesto a lluvia o humedad, cuando no funcione con normalidad o se haya caído.

## **Precaución**

Puede haber peligro de explosión si la batería se coloca incorrectamente. Sustitúyalas únicamente por el mismo tipo de baterías o equivalente. Diríjase siempre a personal cualificado.

No se pueden colocar objetos que contengan líquidos, como jarrones, vasos, etc. cerca o encima del aparato.

El aparato no deberá ser expuesto a salpicaduras o goteos.


Las baterías (batería instalada o pilas) no deberán ser expuestas a calor excesivo, luz solar directa, fuego o similares.

Bajo la influencia de fenómenos electrostáticos el aparato puede dejar de funcionar temporalmente. El usuario deberá desconectarlo y volver a conectarlo.

## **Eliminación de residuos**

No deseche las baterías con la basura doméstica. La ley le obliga a reciclarlas. Puede desecharlas en los puntos de recogida públicos o en cualquier establecimiento dedicado a este tipo de producto.

Para la protección del medio ambiente, no se debe desechar los aparatos al final de su vida útil junto con la basura doméstica. Utilice los puntos de recogida adecuados.

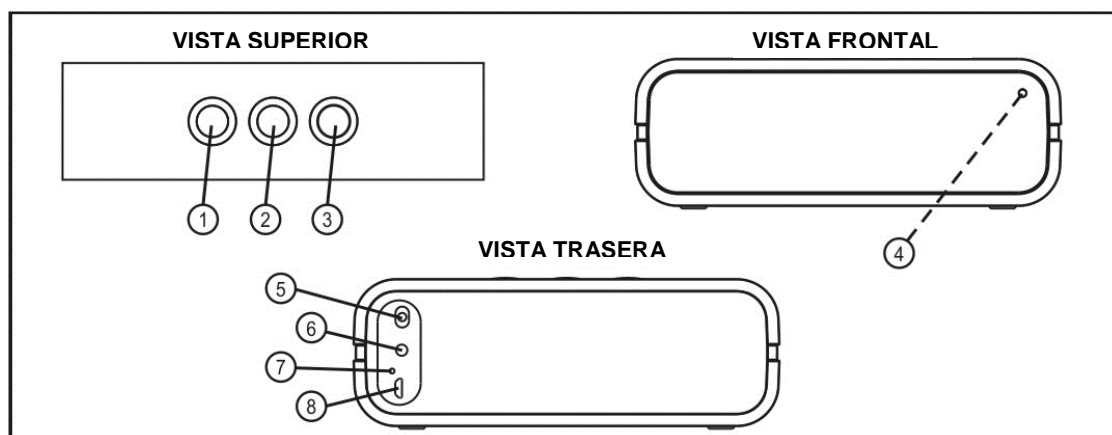


## LOCALIZACIÓN DE CONTROLES

1. BOTÓN BAJAR VOLUMEN
2. BOTÓN SINCRONIZAR/ PLAY/ PAUSA
3. BOTÓN SUBIR VOLUMEN
4. INDICADOR LED SINCRONIZACIÓN BLUETOOTH®
5. INTERRUPTOR ON/OFF
6. ENTRADA AUX IN
7. INDICADOR LED DE CARGA
8. ENTRADA MICRO USB

## CARGAR EL ALTAVOZ

PARA UN MEJOR RESULTADO, ANTES DE USARLO CARGUE EL ALTAVOZ COMPLETAMENTE.

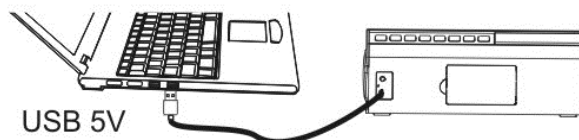

## ESPECIFICACIONES

SUMINISTRO DE ENERGIA: BATERÍA DE LITIO RECARGABLE 3.7V/1000mAh X 1PC.(INTERNA)  
 ENTRADA AUX: 800mV  
 ENTRADA USB PARA CARGA: USB 5V, 500mA (O SUPERIOR)  
 POTENCIA: 2 X 1.3W  
 BLUETOOTH: V3.0

## REPRODUCCIÓN BLUETOOTH®

El aparato puede reproducir sonido sin cables, desde cualquier dispositivo Bluetooth® en un radio de 8 metros. Simplemente sincronice el dispositivo con el altavoz y disfrute y controle la música desde su dispositivo Bluetooth®.

### PREPARE LA UNIDAD:

- encienda el altavoz previamente cargado, con el interruptor On/Off.
- el indicador LED parpadeará para indicar que el aparato está encendido y esperando la sincronización.
- el indicador LED permanecerá encendido cuando esté sincronizado.

**\*Nota: sólo se puede sincronizar un dispositivo a la vez.**

### PREPARE SU TELÉFONO U OTRO DISPOSITIVO BLUETOOTH®:

- encienda la función Bluetooth®, la encontrará en ajustes generales u opciones.
- \*Por favor diríjase al manual de instrucciones de su aparato para más detalles sobre la conexión Bluetooth®.

### REALIZAR LA CONEXIÓN:

- ir a los ajustes Bluetooth® de su dispositivo.
- añada o busque dispositivos.
- si le pide una contraseña, ponga "0000"

**\*Sólo podrá conectar un dispositivo a la vez. Si quiere sincronizarlo con otro dispositivo tendrá que repetir los pasos anteriores y la conexión.**

### TERMINAR LA CONEXIÓN:



Para desincronizar un dispositivo Bluetooth® que ya está conectado, pulse y mantenga el botón sincronizar durante unos segundos.

### CONTROL DEL VOLUMEN:

Suba o baje el volumen utilizando los botones subir y bajar volumen del altavoz o utilizando los controles de volumen del dispositivo Bluetooth® conectado.

**\*Nota: si no hay reproducción, asegúrese de que ni el altavoz, ni el dispositivo conectado tienen el volumen apagado o bajado al máximo y que esté conectado el dispositivo correcto desde el que quiere reproducir.**

## FUNCIONAMIENTO DEL ALTAVOZ

- encienda el altavoz con el interruptor On/Off.
- pulse el botón Play/Pausa  para iniciar la reproducción.
- en cualquier momento durante la reproducción, pulse el botón Play/Pause  para hacer pausa. Púlselo otra vez para reanudar la reproducción desde la misma pista y posición.
- ajuste el volumen al nivel deseado pulsando los botones subir o bajar volumen.

## UTILIZAR EL CABLE DE ENTRADA DE AUDIO PARA LA CONEXIÓN. (AUX-IN)

- puede conectar los aparatos externos como un MP3 a este altavoz.
- para conectar el dispositivo externo por favor utilice un cable estándar de auriculares (conector 3.5mm a 3.5mm).
- encienda el aparato externo (por ejemplo reproductor MP3).
- inserte la clavija del cable estéreo 3.5mm en la entrada Aux-in en la parte trasera del aparato. Esto apagará la función Bluetooth® y activará el modo Aux-in (entrada auxiliar).
- empiece la reproducción desde el equipo externo y ajuste el volumen al nivel deseado.
- recuerde desenchufar la clavija 3.5mm Aux-in del aparato cuando termine de reproducir desde el equipo externo para restaurar la función Bluetooth®.

